



EMBALLAGES DE
HAUTE PERFORMANCE

Mode d'emploi

Lid Locker



Contenu

L'emballage contient les pièces suivantes :


- 1 Plaque de fond
- 3 Blocs de basculement (préassemblés)
- 6 Boules à pression
- 3 Guides
- 3 Vis (M8 x 10 zinguées) pour le montage du bloc de basculement (3)
- 6 Vis (M8 x 20) pour le montage de la boule
- 3 Vis (M8 x 25 zinguées) pour le montage des guides

Outils nécessaires : clé à six pans (6) et clé plate (13)

Vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Dans le cas contraire, contactez le service interne des ventes : sales@curtec.com

Montage

Le Lid Locker est universel. Cela signifie qu'un seul modèle permet de fermer tous les fûts CurTec. Le Lid Locker doit être monté avant que vous puissiez l'utiliser.

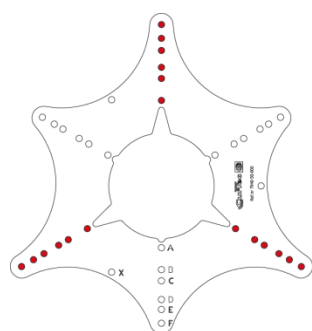


1. Blocs de basculement

La plaque de fond doit dans un premier temps être équipée des trois blocs de basculement. Les blocs de basculement peuvent s'articuler et permettent de bloquer solidement le fût lors de la fermeture.

Selon le diamètre du fût, ils trouvent leur place sur la plaque de fond. Les trous pratiqués dans la plaque de fond pour accueillir les blocs de basculement sont marqués à l'aide de lettres et se situent sur les points longitudinaux de la plaque de fond.


Dans le tableau, choisissez la lettre qui correspond à votre fût. Placez la plaque de fond debout et montez les blocs de basculement à l'aide des vis fournies (M8 x 10 zinguées) selon les lignes indiquées, sur la position qui correspond à la lettre choisie.

Fût	Bloc de basculement	Guide	Boule à pression
7003 7004 7006	A	A	VVV
7010 7011 7015 7020	B	B	VVV
7026	C	C	VV
7230 7240 7250 7260	C	C	VV
6945 6946 6947 6948 6949 6950	C	C	V
7276 7294	D	D	V
6942 6943 6944 7042 7055 7068	E	E	V
6990 6994	F	F	V

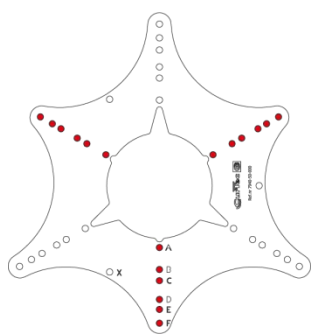


2. Guides

La lettre choisie s'applique également au montage des guides. Les guides doivent se trouver à leur place au moment de la fermeture du fût. Placez à nouveau la plaque de fond debout et montez les guides à l'aide des vis fournies (M8 x 25 zinguées) selon les lignes indiquées, sur la position qui correspond à la lettre choisie.

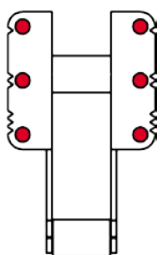

3. Boules à pression


Posez la plaque avec les blocs de basculement et les guides sur le dessus. Pour monter les boules à pression, choisissez la bonne position dans le tableau. Les positions correspondent aux entailles pratiquées sur le côté des blocs de basculement. Montez les boules à l'aide des vis fournies (M8 x 20).

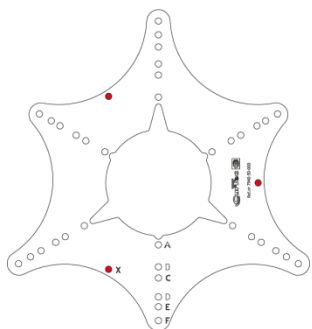

Le Lid Locker est prêt à l'emploi. Pour plus de stabilité, vous pouvez installer le Lid Locker sur une surface fixe. La plaque de fond est pourvue de trois trous. Des vis sont également fournies à cet effet.

4. Clé

La clé universelle peut être étirée et est légèrement élastique. Pour pouvoir utiliser la clé en toute sécurité, vous devez la régler au diamètre du couvercle et veiller à ce que les deux extrémités ne reviennent dans leur position initiale.



Étirez suffisamment les deux extrémités par rapport à la poignée, de manière à ce que le couvercle soit serré. Tournez ensuite l'écrou à ailettes pour sécuriser la position. La poignée est à présent prête à l'emploi.

Utilisation

Placez le fût entre les guides et les boules à pression puis appuyez jusqu'à ce que les blocs de basculement s'enclenchent. Placez la clé sur le couvercle du fût, entre les poignées ou les nervures, et ouvrez ou fermez le fût conformément au manuel d'utilisation des fûts.

CurTec International

Spoorlaan Noord 92

5121 WX RIJEN

Pays-Bas

France : +33 1 84 88 32 32

Tout autres pays : +31 88 808 2000

curtec.fr@curtec.com

curtec.com